


**PRESTO**



**GEOSYSTEMS®**

GLOBAL LEADER • GLOBAL PARTNER

# Guía de instalación simplificada

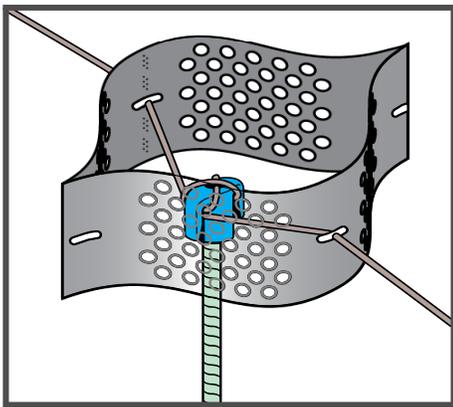

## GEOWEB®

Sistema de protección de canale


### Tensores y anclajes ATRA

Para obtener pautas de instalación detalladas,  
consulte [www.prestogeo.com/installation](http://www.prestogeo.com/installation).




# GEOWEB®

## Sistema de protección de canales

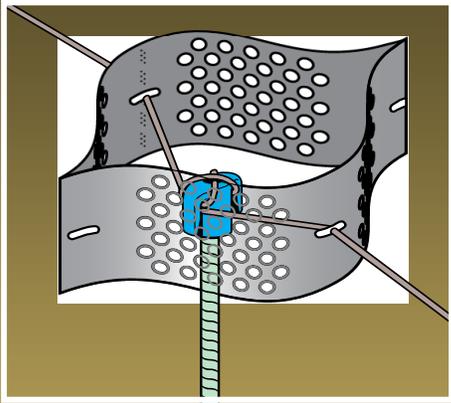


Tensores y anclajes ATRA®


1. Prepare el subsuelo.

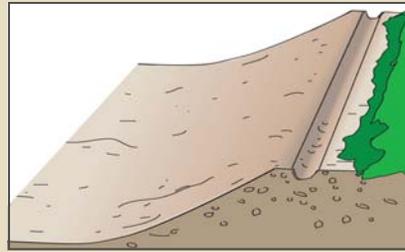


2. Instale los materiales geotextiles (según las recomendaciones del fabricante).

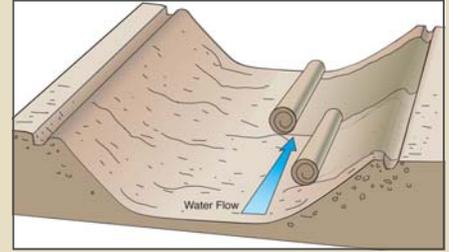


3. Ensarte los tensores a través de las ranuras en las paredes de las celdas según el diseño.

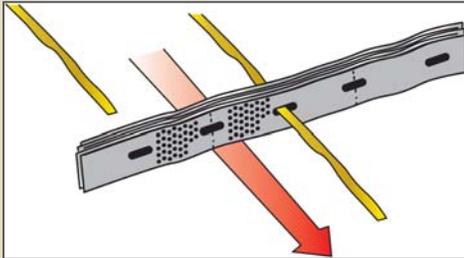


4. Asegure las secciones de Geoweb con tensores en la parte superior de la pendiente con el sistema de anclaje especificado. Vea las opciones A, B, C.

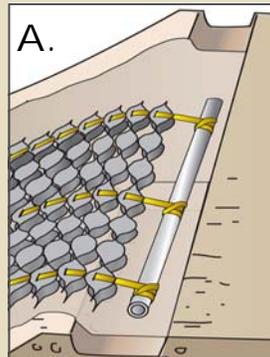

Tubo de anclaje

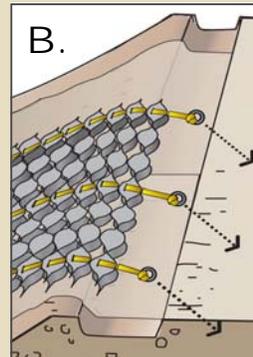

Anclajes de tierra

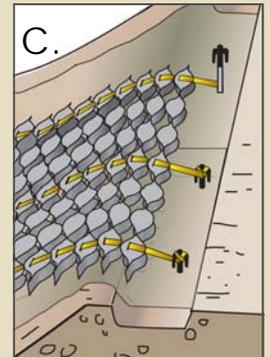


Anclajes ATRA


5. Expanda las secciones hacia la parte inferior de la pendiente.



6. Fije la Geoweb en la terminación corriente arriba.

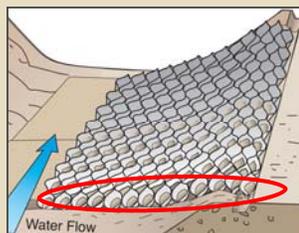

7. Conecte las secciones de Geoweb con llaves ATRA. Conecte lado con lado (A) y extremo con extremo (B).

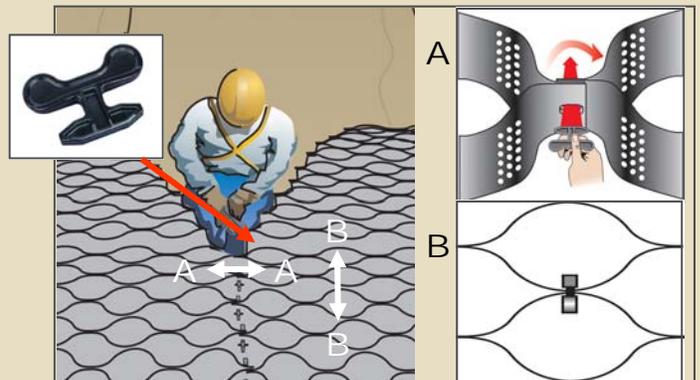


# Guía de instalación simplificada


## Conexión de tensors y anclajes ATRA®

**NOTA IMPORTANTE.** La guía de instalación simplificada que proporciona Presto Geosystems debe usarse solo a modo de referencia. El contratista debe seguir las especificaciones y los planos del contrato, y consultar las pautas de instalación detalladas (ver [www.prestogeo.com/installation](http://www.prestogeo.com/installation)) para obtener más información.




8. Instale los anclajes internos ATRA (si el diseño lo requiere).

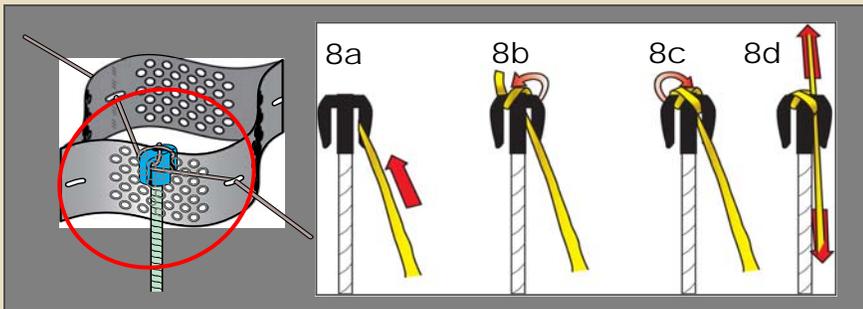

9. Instale los anclajes en la parte inferior (base) de la pendiente.

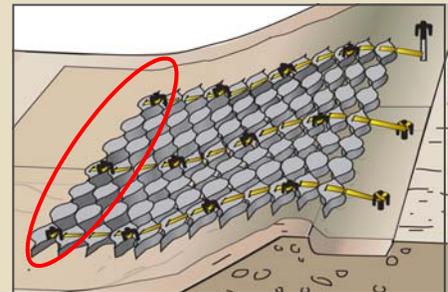


10. Coloque el relleno desde la parte superior de la pendiente. Utilice equipos adecuados para la colocación de relleno.

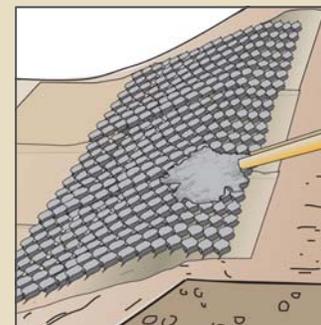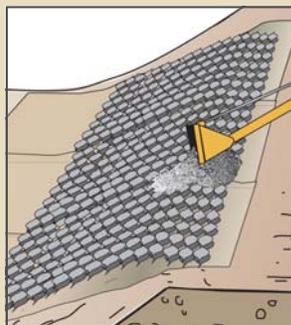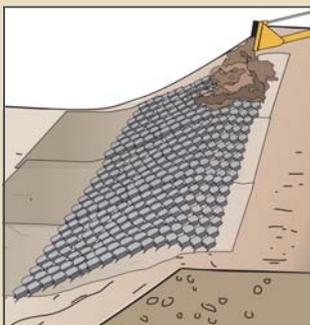

A. Mantillo y manta de control de erosión




B. Agregado

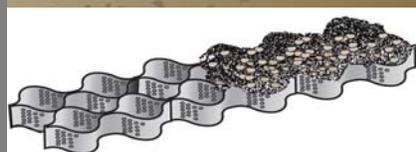

C. Concreto



# Lista de materiales

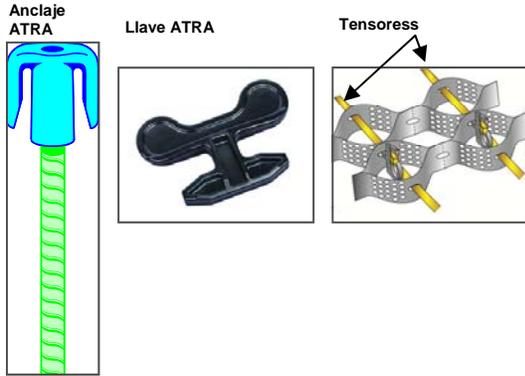

## Garantía limitada

Presto Geosystems garantiza que cada sección de Geoweb® que envía no presenta defectos de material ni de mano de obra al momento de su fabricación. La responsabilidad exclusiva de Presto según esta garantía o de otro modo será suministrarle al cliente de Presto, de manera gratuita y al punto F.O.B. original, el reemplazo de cualquier sección que resulte ser defectuosa bajo condiciones de uso y servicio normales durante el período de 10 años que comienza en la fecha en que Presto realiza el envío. Presto se reserva el derecho a inspeccionar cualquier sección presuntamente defectuosa para verificar el defecto y determinar su causa.

Esta garantía no cubre defectos que puedan atribuirse a causas o incidentes que escapen al control de Presto y que no estén relacionados con el proceso de fabricación, incluidos, ente otros, abuso, mal uso, maltrato, negligencia, almacenamiento inadecuado, instalación inadecuada, alteración inadecuada o aplicación inadecuada.

PRESTO NO OFRECE NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA GEOWEB®. EN NINGÚN CASO, PRESTO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALS O RESULTANTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN, INCLUIDA NEGLIGENCIA, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA GEOWEB®.

Geosystems®, Geoweb® y ATRA® son marcas comerciales registradas de Reynolds Presto Products Inc.



# GEOSYSTEMS

**PRESTO GEOSYSTEMS®**

670 N PERKINS STREET, APPLETON, WISCONSIN, USA 54914  
Ph: 920-738-1328 or 800-548-3424 ■ Fax: 920-738-1222  
E-mail: [INFO@PRESTOGEO.COM](mailto:INFO@PRESTOGEO.COM) [WWW.PRESTOGEO.COM/](http://WWW.PRESTOGEO.COM/)

GWCH000-2 1-SEPT-2013