


PRESTO



GEOSYSTEMS®

GLOBAL LEADER • GLOBAL PARTNER

Guía de instalación **simplificada**

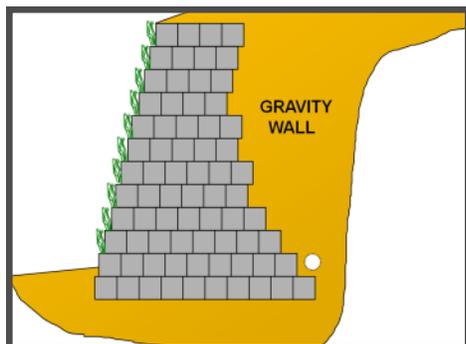

GEOWEB®

Sistemas de muros de retención


Muros de retención de gravedad

Para obtener pautas de instalación detalladas,
consulte www.prestogeo.com/installation.




GEOWEB®

Sistemas de muros de retención

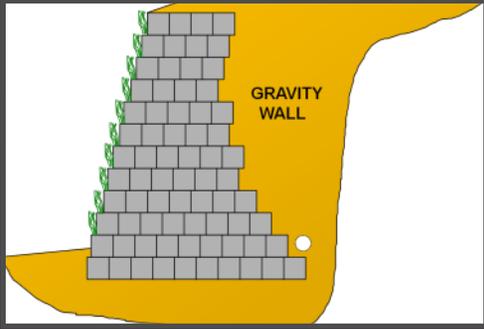


Muros de retención de gravedad

1. Prepare el subsuelo. Retire los escombros y las rocas.

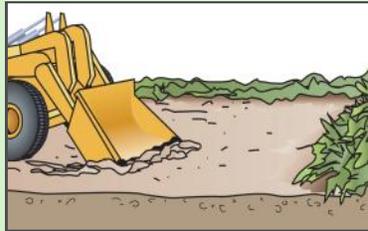


2. Instale los materiales geotextiles (según las recomendaciones del fabricante).

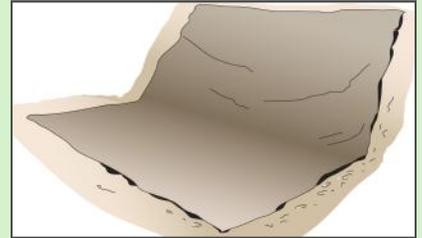


3. Expanda las secciones de Geoweb del muro con el método A, B o C. Rellene las secciones.


A Marco tensor

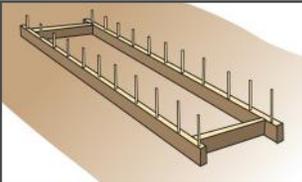


Coloque el relleno

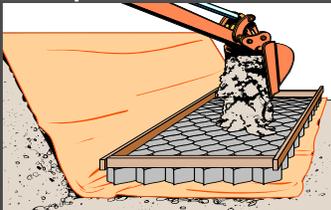


Retire el marco tensor

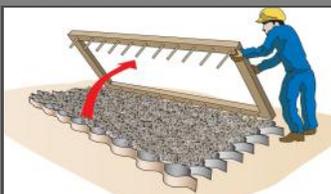

B Barras tensoras

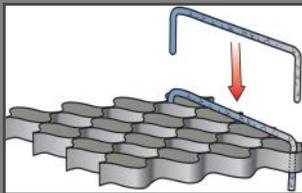


Recomendadas para curvas

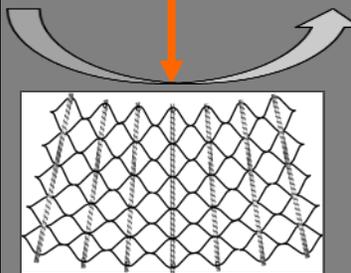

Coloque el relleno




Retire las barras tensoras

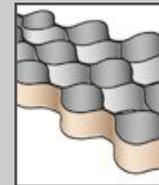

Coloque el panel sólido hacia la parte frontal del muro.

C Anclajes ATRA

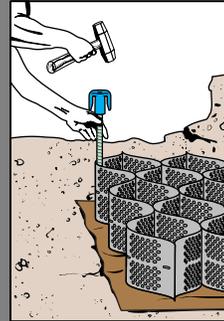

Coloque el relleno




Guía de instalación simplificada


Muros de Retención de Gravedad

NOTA IMPORTANTE: La guía de instalación simplificada que proporciona Presto Geosystems debe usarse solo a modo de referencia. El contratista debe seguir las especificaciones y los planos del contrato, y consultar las pautas de instalación detalladas (ver www.prestogeo.com/installation) para obtener más información.


4. Conecte las secciones de Geoweb lado a lado con llaves ATRA.

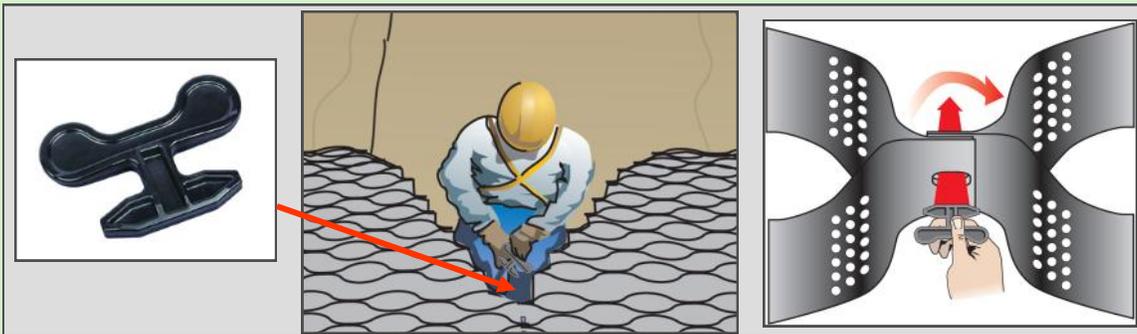


5. Haga una apertura de ranura en i en los paneles de cara frontal con el cuchillo para uso general para permitir la instalación de las llaves ATRA.

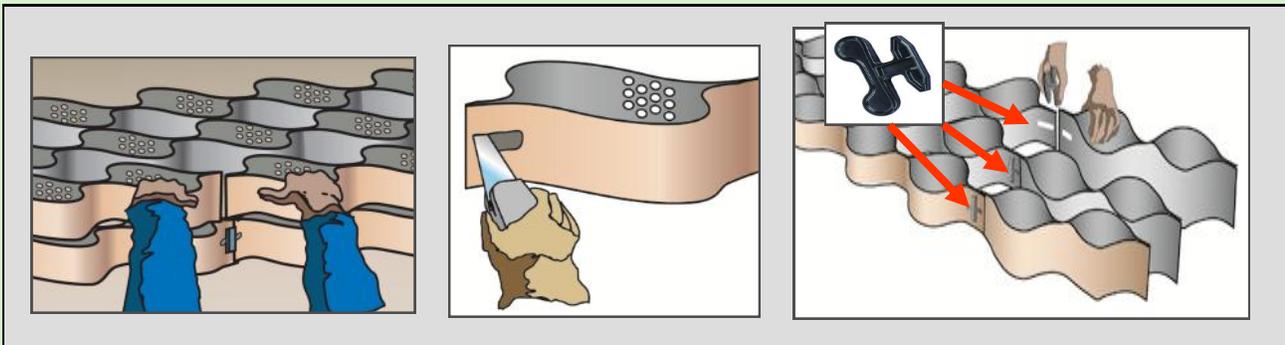

6. Coloque mantillo en las celdas frontales.

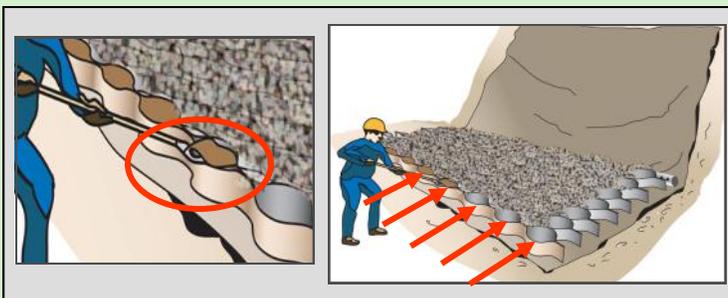


7. Compacte el relleno.

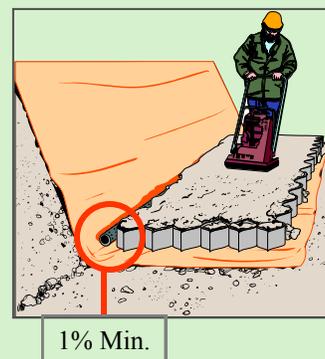


8. Retire el exceso de material hasta que se vean las paredes de las celdas.




9. Instale las capas Geoweb según lo especificado. Asegúrese de que haya un mínimo de 50 milímetros de retranqueo.

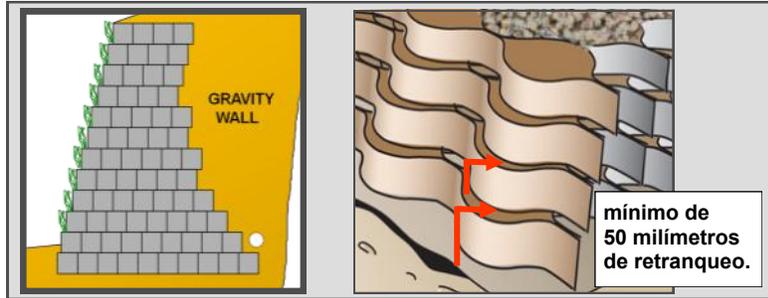

10. Instale las capas Geoweb y rellénelas según lo especificado.

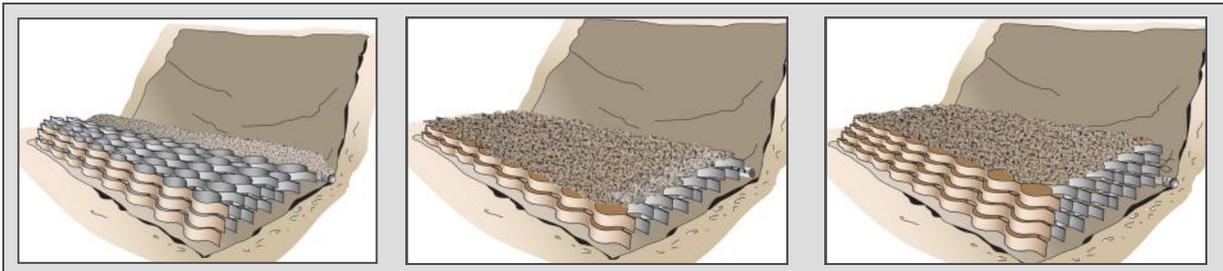

11. Aplique semillas a mano (A) o mediante el método de hidrosiembra (B).

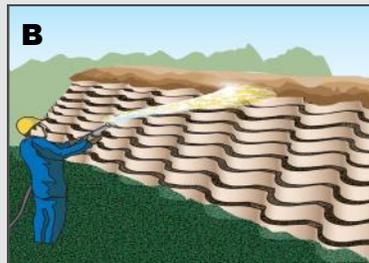

12. Muro de contención con vegetación terminado.



Garantía limitada

Presto Geosystems garantiza que cada sección de Geoweb® que envía no presenta defectos de material ni de mano de obra al momento de su fabricación. La responsabilidad exclusiva de Presto según esta garantía o de otro modo será suministrarle al cliente de Presto, de manera gratuita y al punto F.O.B. original, el reemplazo de cualquier sección que resulte ser defectuosa bajo condiciones de uso y servicio normales durante el período de 10 años que comienza en la fecha en que Presto realiza el envío. Presto se reserva el derecho a inspeccionar cualquier sección presuntamente defectuosa para verificar el defecto y determinar su causa.

Esta garantía no cubre defectos que puedan atribuirse a causas o incidentes que escapen al control de Presto y que no estén relacionados con el proceso de fabricación, incluidos, ente otros, abuso, mal uso, maltrato, negligencia, almacenamiento inadecuado, instalación inadecuada, alteración inadecuada o aplicación inadecuada.

PRESTO NO OFRECE NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA GEOWEB®. EN NINGÚN CASO, PRESTO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O RESULTANTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN, INCLUIDA NEGLIGENCIA, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA GEOWEB®.

Geosystems®, Geoweb® y ATRA® son marcas comerciales registradas de Reynolds Presto Products Inc.



PRESTO GEOSYSTEMS®

670 N PERKINS STREET, APPLETON, WISCONSIN, USA 54914
Ph: 920-738-1328 or 800-548-3424 ■ Fax: 920-738-1222